

Padella per grigliare FLIP PAN

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1x Padella per grigliare FLIP PAN



SPECIFICHE TECNICHE

- Resistente e di facile manutenzione, può anche essere utilizzato con diversi piani di cottura come alogeni, elettrici, in ceramica o la tua tradizionale cucina a gas.
- Fornisce due tipi di superfici: una superficie piatta e una superficie rigata. Entrambi i lati distribuiscono il calore in modo uniforme in modo da poter ottenere ogni volta carne perfettamente grigliata.

COME USARLO


1.



2.



3.

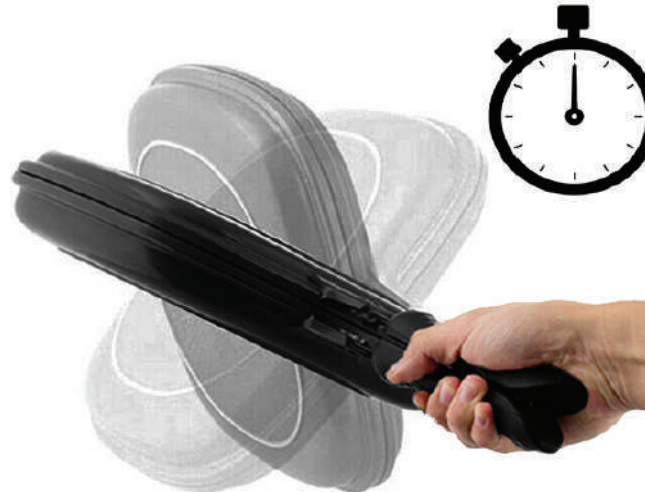

4.



PULIZIA, CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO

- Come lavarla? Lavare sempre a mano le attrezzature da cucina con rivestimento antiaderente con acqua calda e un normale detersivo per piatti. È estremamente importante utilizzare detersivo per piatti in modo da rimuovere tutti i residui di cibo dalla superficie antiaderente e in modo che la pentola o la padella siano completamente pulite prima di riporle.
- Il sigillante sulla padella si trova solo sulla parte superiore. Dopo l'uso, asciugare il sigillante. C'è un sigillante aggiuntivo nella padella che puoi usare o sostituire in base alle esigenze.

GARANZIA

- La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o un rimborso del valore del prodotto non idoneo. Inviaci una e-mail con il numero dell'ordine e la data di acquisto. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di ricezione del prodotto.



CONTATTI

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia