


MINI VLASOVÝ STYLER

BALENIE OBSAH

- 1x mini vlasový styler

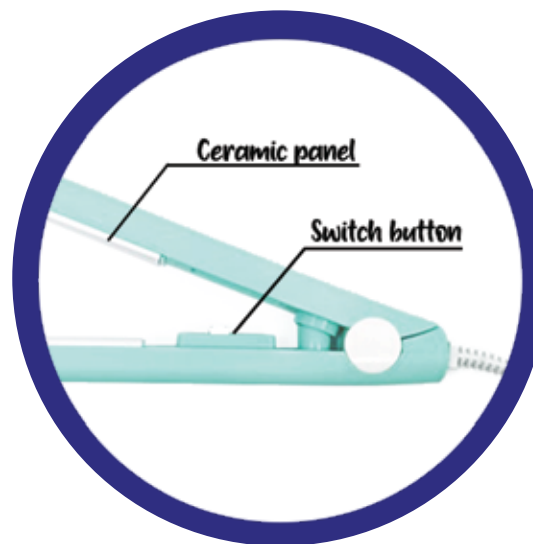

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Menovité napätie: 220 V DC 50-60 Hz
- Menovitý výkon: 20 W
- Teplota: do 160 ° C

AKO POUŽIŤ

1. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky
2. Zapnite prístroj stlačením spínača (I). Keď je styler zapnutý, svetlo sa zmení na červené.
3. Počkajte 30-60 sekúnd, kým sa keramické dlaždice dobre zahrejú.
4. Akonáhle sú dosky horúce, môžete začať tvarovať.
5. Po použití prepnete prepínač do polohy 0 a odpojte styler.
6. Počkajte, kým platne úplne nevychladnú.
7. Styler skladujte v pôvodnom obale, kábel neobvívajte okolo žehličky.

POUŽITIE

Vlasy by mali byť úplne suché skôr, ako sa pustíte do úpravy vlasov. Pred stylingom musia byť vlasy učešané.

Vlasy upravujte postupne, dávajte pozor, aby chumáč vlasov nebol príliš hustý, pretože v takom prípade nedosiahnete požadovaný efekt.

Pomocou stylingu môžete:

1. Vytvoriť rebrované kučery (spustíte styler po celej dĺžke vlasov)
2. Vytvoriť objem (omotajte prameň vlasov okolo stylera a natočte ich vlasmi rovnakými alebo rôznymi smermi)
3. Narovnať vlasy (potiahnite styler rýchlo a ľahko pozdĺž prameňa vlasov)



POZOR

Nepoužívajte výrobok na vlhké vlasy.
Styler nie je hračka! Môže sa používať iba pod dohľadom dospelé osoby a zodpovednej osoby.
Nepoužívajte výrobok, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Dbajte na to, aby sa vyhrievaná / horúca keramická platňa nedostala do styku s pokožkou!
Nenechávajte výrobok bez dozoru, ak je pripojený k elektrine!



ZÁRUKA

- Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Môžete požiadať o záruku od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, požaduje bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
- Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má dobu použiteľnosti 24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.



KONTAKT

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB DOO, Vol č ji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko