


DRONE UFO

IL PACCHETTO INCLUDE

- 1x UFO drone
- 1 x caricatore USB

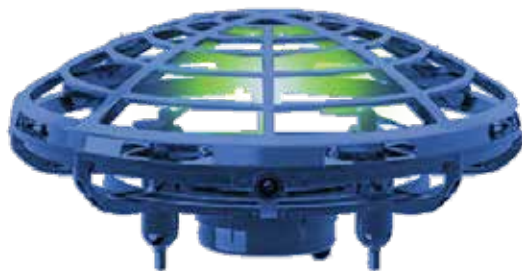

SPECIFICHE

- Rotazione autonoma di 360°.
- 4 motori potenti.
- Sensori a infrarossi.
- Colore: blu, rosso e oro.
- Ricarica USB.

INIZIAMO

- Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il drone, la luce verde si accenderà. Allunga il tuo braccio, lancialo leggermente in aria e il drone inizierà automaticamente a volare. Dovrebbe librarsi in aria per circa 1 o 2 secondi e, se non percepisce nulla, scendere a una certa altezza e librarsi di nuovo.
- Avvicinati alla parte inferiore del drone con la tua mano o con un oggetto e salirà fino a una certa altezza di volo. Quando una mano o un oggetto si avvicina al drone, questo si muove nella direzione opposta.
- Il tempo di volo è di circa 5-8 minuti.

OPZIONI DI VOLO

• Velocità:

Il drone ha 2 velocità - la modalità predefinita è in velocità media, la luce è verde. Fai clic sul pulsante di accensione per accelerarlo e la luce dovrebbe diventare blu. Per tornare alla modalità predefinita (media), cliccate di nuovo sul pulsante di accensione.

• Funzione di rotolamento:


Metti ogni mano sui lati del drone allo stesso tempo, poi una mano sotto di esso per ottenere la funzione di rotolamento.

• Funzione Loop:


Metti ogni mano ai lati del drone allo stesso tempo, poi rimuovine una per ottenere la funzione di loop.



PORTA PER
LA RICARICA

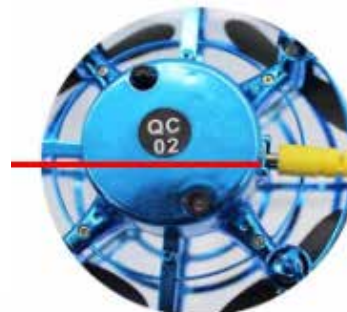

INTERRUTTORE
ON / OFF

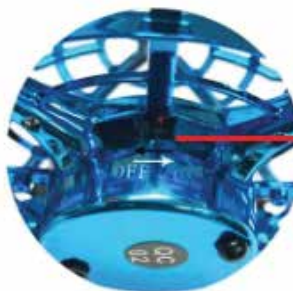

CALIBRAZIONE DEL VOLO

Quando il drone deve essere calibrato, capovolgilo e fai doppio clic sul pulsante di accensione. L'indicatore luminoso inizierà a lampeggiare in 3 colori - rosso, verde, blu, questo significa che è già in modalità di calibrazione.

COME FERMARLO

Prendilo con entrambe le mani e capovolgilo. Il drone si spegne automaticamente.

CARICAMENTO

- Quando la spia diventa rossa significa che la batteria si sta scaricando e il drone inizierà a muoversi più lentamente e a scendere.
- Il tempo di ricarica è di 40 minuti, la luce rossa si spegne quando è completamente carica.

AVVERTIMENTO

- Prima di ricaricare dopo l'uso, lasciar raffreddare il drone o potrebbe surriscaldarsi.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di vento forte o di luce solare.
- Non usarlo in un ambiente disordinato - ha bisogno di spazio per volare senza urtare le cose.
- Non mettere alcun oggetto sul drone, poiché non può trasportare nulla.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto.



CONTATTO

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia