


DRONĂ UFO

PACHETUL INCLUDE

- 1x Dronă UFO
- 1 x Încărcător USB

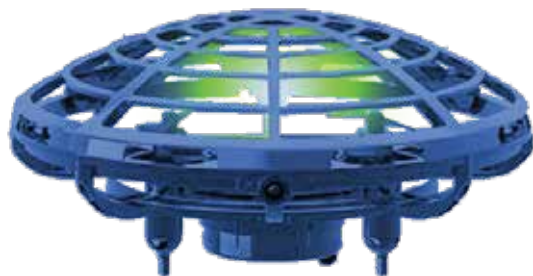

SPECIFICATIONS

- Rotație 360 ° autonomă.
- 4 motoare puternice.
- Senzori infraroșii.
- Culoare: albastră, roșie și aurie.
- Încărcare prin USB.

PENTRU ÎNCEPUT

- Apăsăți scurt butonul de pornire pentru a porni drona, lumina verde se va aprinde. Întindeți brațul dvs., aruncați-o ușor în aer și drona va zbura automat. Va sta în aer 1-2 secunde și, dacă nu simte un obstacol, va coborî la o anumită înălțime și va plana din nou.
- Aproiați fundul dronei cu mâna dvs. sau cu un obiect și se va înălța la o altă înălțime. Când se apropie mâna dvs. sau un obiect, drona se mișcă în direcția opusă.
- Timpul de zbor este de aproximativ 5-8 minute.

OPȚIUNI DE ZBOR

• Viteză:

Drona are 2 viteze – modul implicit este viteza medie, lumina este verde. Atingeți butonul de pornire pentru a spori viteza și lumina va fi albastră. Pentru a trece înapoi la viteza medie implicită, atingeți butonul de aprindere din nou.

• Funcție Rotire:

Puneți fiecare mână pe marginile dronei în același timp apoi o mână sub ea pentru a obține funcția de rotire.

• Funcție Buclă:

Puneți fiecare mână pe marginile dronei simultan, apoi le luați pentru a obține funcția buclă.



PORT PENTRU ÎNCĂRCAREA



BUTON PORNIT/OPRIT



CALIBRAREA ZBORULUI

Când drona trebuie să fie calibrată, o puteți întoarce invers și apăsați butonul de pornire. Lumina indicatoare va străluci în 3 culori – roșu, verde, albastru, asta înseamnă că este în modul de calibrare.

CUM SĂ O STOPAȚI

O prindeți cu ambele mâini și o întoarceți invers. Drona se va opri automat.

ÎNCĂRCARE

- Când lumina indicatoare este roșie înseamnă că bateria este în scădere și că drona va încetini și va coborî.
- Timpul de încărcare este de 40 minute, lumina roșie se stinge când este încărcată complet.

AVERTISMENT

- Înainte de încărcare după utilizare, lăsați drona să se răcească, altfel se poate supraîncălzi.
- Nu folosiți produsul în vânt puternic sau soare puternic.
- Nu o folosiți în medii aglomerate – are nevoie de spațiu pentru a zbura fără a se lovi de obstacole.
- Nu puneți obiecte pe dronă, deoarece nu poate căra nimic.

GARANȚIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendicată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.



CONTACT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia