

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x luce ritmica a LED
- 1 x supporto per la luce
- 1 x USB C cavo di ricarica
- 4 adesivi





SPECIFICHE

- La luce del ritmo ha un microfono sensibile incorporato, che rileva la musica e si sincronizza con il ritmo della musica che stai ascoltando.
- La luce contiene 32 WS2812 luci a LED
- 4 livelli di luminosità
- 5 livelli di velocità
- 18 modalità di colore
- Algoritmo di riduzione del rumore intelligente
- Batteria ricaricabile ad alta capacità incorporata

ISTRUZIONI

- Ci sono 32 luci LED sulla parte anteriore del prodotto e il microfono, la porta di ricarica e 3 pulsanti sul retro.
- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante **"POWER"** per 3 secondi - fino a quando le luci LED iniziano a lampeggiare.
- Posiziona la luce LED Rhythm accanto alla sorgente musicale e il microfono si sincronizzerà con il ritmo della tua musica.
- Per cambiare la modalità di lampeggio premere il pulsante **"MODE SPEED"** - è possibile scegliere tra 5 modalità diverse.
- Per cambiare il colore delle luci LED premere brevemente il pulsante **"COLOR LIGHT"** - ci sono 17 combinazioni di colori tra cui scegliere.
- Per cambiare la luminosità della luce LED, tenere premuto il pulsante **"COLOR BRIGHT"**.

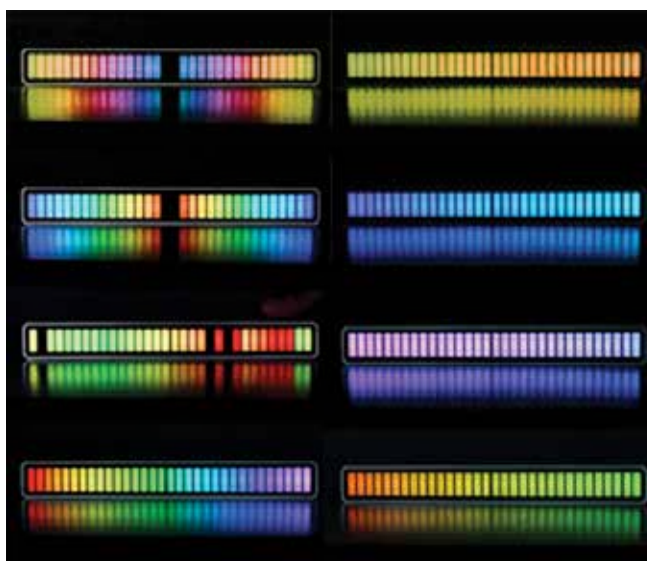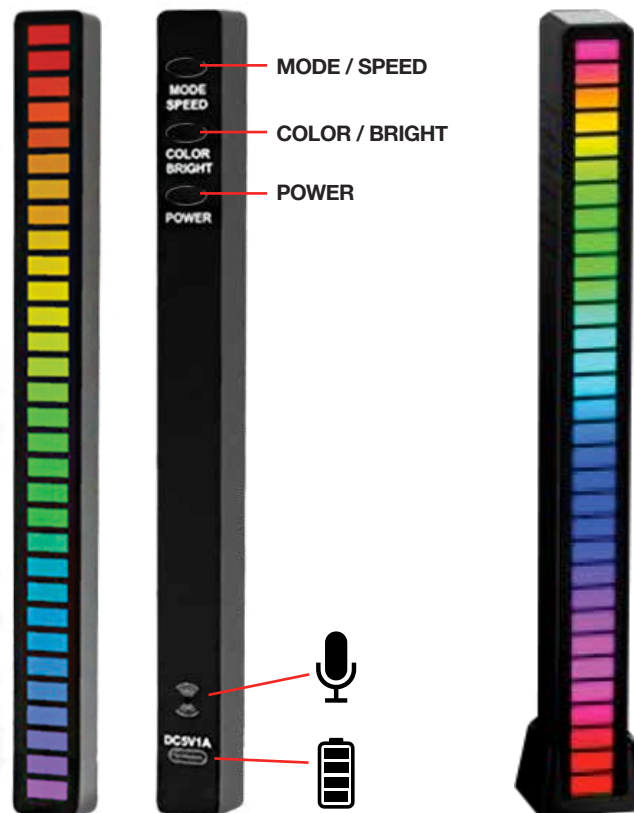

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

ATTENZIONE: Non caricare la luce su una fonte più forte di 5V!

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per la ricarica
- Durante la ricarica, 4 LED si accendono sulla parte anteriore:
 - 4 luci verdi: 75% -100%
 - 3 luci verdi: 50% -75%
 - 2 luci verdi: 25% -50%
 - 1 luce verde: meno di 25%
 - luce rossa: meno di 5% batteria

PULIZIA, STOCCAGGIO, MANUTENZIONE

- Non esporre la luce a liquidi e umidità > 90%.
- Non utilizzare sullo schermo solventi o liquidi diversi dall'alcool puro.
- Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.

AVVERTIMENTO

Non caricare la luce su una fonte più forte di 5 V!

Non esporre la luce a liquidi e umidità > 90%.

Non utilizzare sullo schermo solventi o liquidi diversi dall'alcool puro.

Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.

GARANCIJA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail (support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

