

PACHETUL CONȚINE

- 1x Lumini LED ritmice
- 1x suport lumină
- 1x cablu de încărcare tip USB C
- 4 abțibilduri





SPECIFICAȚII

- Luminile ritmice au un microfon încorporat sensibil care detectează muzica și sincronizează pe ritmul muzicii pe care o ascultați.
- Lumina conține 32 WS2812 lumini LED
- 4 niveluri de luminozitate
- 5 niveluri de viteză
- 18 moduri de culoare
- Algoritm inteligent pentru reducerea zgomotului
- Baterie încorporată reîncărcabilă

INSTRUCȚIUNI

- Sunt în total 32 lumini LED în fața produsului și microfonul, portul de încărcare și 3 butoane pe partea din spate.
- Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul **PORNEȘTE** timp de 3 secunde – până ce luminile LED încep să strălucească intermitent.
- Puneți lumina LED Rhythm lângă sursa de muzică și microfonul se va sincroniza cu ritmul muzicii dvs.
- Pentru a schimba modul de iluminare, apăsați butonul **MODE SPEED** – puteți alege din 5 modele diferite.
- Pentru a schimba culoarea LED-urilor apăsați **COLOR BRIGHT** – există 17 combinații de culori din care să alegeți.
- Pentru a schimba luminozitatea luminilor LED, țineți apăsat butonul **COLOR BRIGHT**.

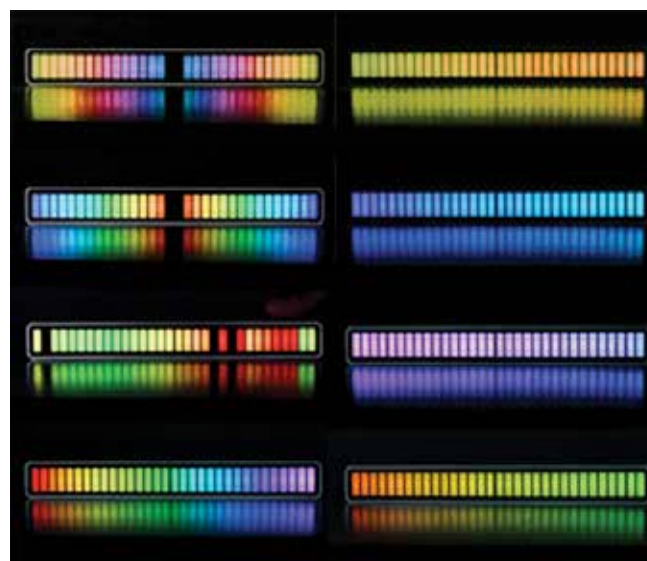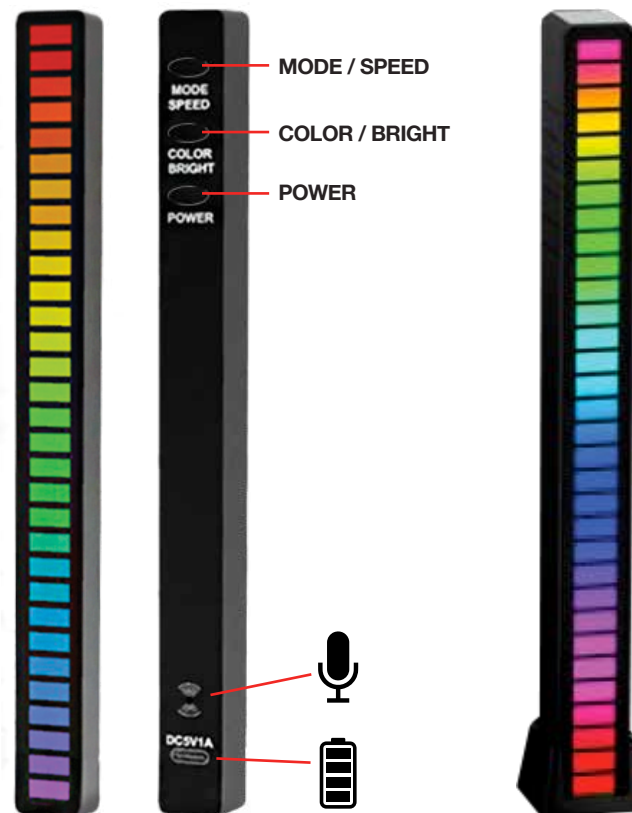

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNCĂRCARE

WARNING: Nu încărcați lumina la o sursă mai mare de 5V!

- Folosiți cablul inclus pentru încărcare
- Când încărcați, 4 lumini LED apar în față:
 - 4 lumini verzi: 75% - 100%
 - 3 lumini verzi: 50% - 75%
 - 2 lumini verzi: 25% - 50%
 - 1 lumină verde: mai puțin de 25%
 - lumină roșie: bateria are mai puțin de 5%

CURĂȚARE, STOCARE, MENTENANȚĂ

- Nu expuneți lumina la lichide și umezeală peste 90%.
- Nu folosiți solvenți sau lichide pe ecran în afară de alcool pur.
- Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă defectele produsului cauzate de dezasamblare.

AVERTISMENTE

Nu încărcați lumina la o sursă mai mare de 5V!

Nu expuneți lumina la lichide și umezeală peste 90%

Nu folosiți solvenți pe ecran în afară de alcool pur.

Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă defectele produsului cauzate de dezasamblare.

GARANTIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.

CONTACT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

