

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1x Čarobna kanta s LED svjetlima



TEHNIČKI PODACI

- Ima elegantan retro dizajn, ali funkcionalan, koji pruža prekrasne projekcije uzoraka.
- Kanta ima solarne panele na vrhu što je čini ekološki prihvatljivom, višekratnom i jako dugotrajnom.
- Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom, izrađena je od željeza, otporna je na vodu, hrđu i toplinu - može se nositi s raznim vremenskim uvjetima.
- Može se ostaviti bilo gdje jer ne treba nikakav električni izvor, samo izravna sunčeva svjetlost.


UPUTE

Prije prve upotrebe provjerite je li tipka postavljena na ON - snažno pritisnite silikonski gumb na strani OFF i gurnite ga prema ON, trebali biste osjetiti kako se pomiče. Ako to ne učinite, neće raditi. Nakon toga, osim ako ga ne prestajete koristiti, nema potrebe da ga stalno uključujete i isključujete.


Ako je izložen dovoljnoj sunčevoj svjetlosti, automatski će se uključiti u sumrak, a zatim se isključiti u zoru i napuniti ako je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Ako se puni 6-8 sati trebao bi trajati 6-8 sati, ovisi o geografskom položaju, godišnjem dobu, vremenu...

Održavajte i čistite solarne panele kako biste omogućili da se pune bez problema.

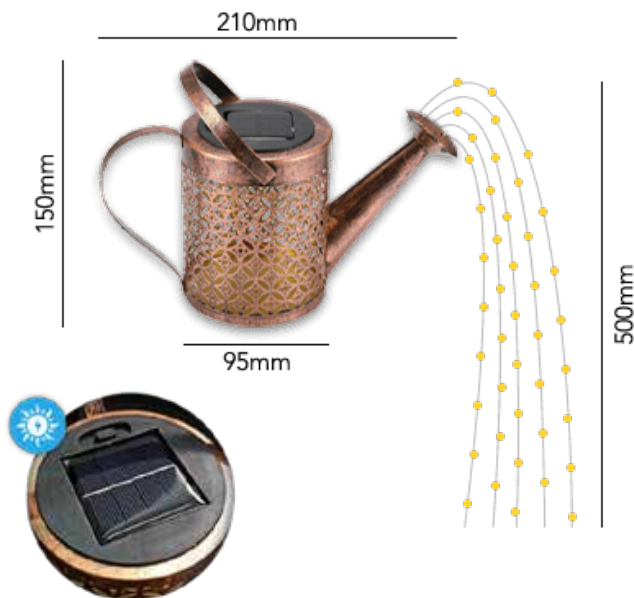

Izvadite sve dijelove i zašarafite 2 ravne šipke, nije važno koja ide prva. Zatim uzmite oblik h i pričvrstite ga na ravne šipke- to je donji dio, koji može ući u tlo - na gornji vijak na šipci privijte oblik slova G i objesite limenku. Odvežite vilinska LED svjetla i postavite ih kako god želite.

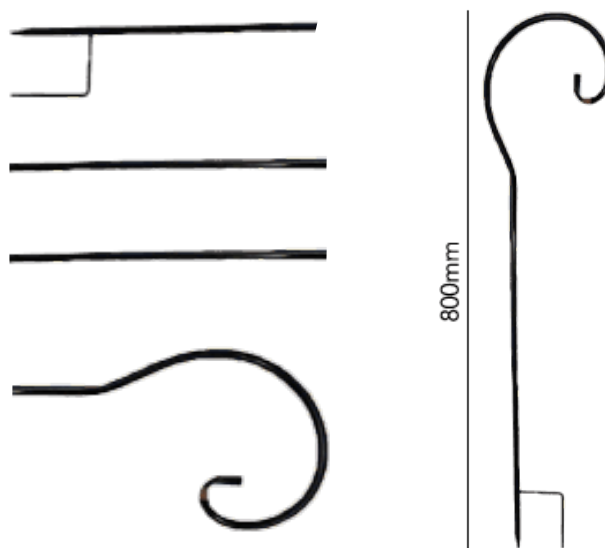

SOLARNE BATERIJE

Ako se svjetla ne pale nakon stalne uporabe 8-12 mjeseci, morate promijeniti bateriju.

Prije zamjene baterija, provjerite je li prekidač u položaju ON i jesu li paneli primili dovoljno sunčeve svjetlosti, a ako i dalje ne radi, slijedite ove korake:

1. ISKLJUČITE ga, zatim polako izvucite gornji dio i okrenite ga. Pomoću križnog odvijača odvrnite pretinac za baterije - nalazi se izravno ispod solarnih panela.
2. Izvadite bateriju i zamijenite je istim modelom – 1.2V punjiva Ni-MH AA baterija.
3. Vratite pretinac za baterije natrag i provjerite je li dobro postavljen.
4. Vratite gornji dio, uključite ga i trebao bi ponovno raditi kada se baterija napuni.

UPOZORENJA

Ne ostavljajte djecu samu s proizvodom.

Iako je vodootporan, nemojte ga uranjati u vodu.

Prije uporabe provjerite imate li sve dijelove i je li što slomljeno.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete iskoristiti od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti neprikladnog proizvoda. Pošaljite nam e-mail na support@d4web.eu s brojem narudžbe i datumom kupnje. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma primitka proizvoda.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

