

CSOMAG TARTALMA

- Tündérfény LED öntözőkanna



LEÍRÁS

- Elegáns retró dizájn, mégis funkcionális, gyönyörű vetítési mintákat biztosít.
- A doboz tetején napelemek találhatók, ami ECO-barát, újrafelhasználható és valóban hosszú élettartamú.
- Használható beltéren és kültéren, vasból készült, víz-, rozsdá- és hőálló - ellenáll a különböző időjárási körülményeknek.
- Bárhová elhelyezhető, mivel nem igényel semmilyen elektromos forrást, csak közvetlen napfényt.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a gomb be van kapcsolva - nyomja meg erősen a szilikon gombot az OFF oldalon, és nyomja az ON felé, érezni kell, ahogy mozog. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem fog működni. Ezt követően, hacsak nem vonja ki a használatból teljesen, nincs szükség folyamatos be- és kikapcsolásra.


Ha elegendő napfénynek van kitéve, alkonyatkor automatikusan bekapcsol, majd hajnalban kikapcsol és újratöltődik, amint közvetlen napfénynek van kitéve.

Ha 6-8 órán keresztül töltik, akkor 6-8 óráig kell tartania, ez függ a földrajzi elhelyezkedéstől, az évszaktól, az időjárástól,...

Tartsa tisztán a napelemeket, hogy problémamentesen tölthessenek.



Vegye ki az összes alkatrészt, és csavarja össze a 2 egyenes rudat, nem számít, melyik megy előbb. Ezután vegye a h alakút, és csavarja rá az egyenes rudakat, ez az alsó rész, amely a talajba kerül, a tetejére csavarja rá a G alakú rudat, és lógassa fel az öntözőkannát. Bontsa ki a tündéri LED -lámpákat, és helyezze el, ahol csak akarja.

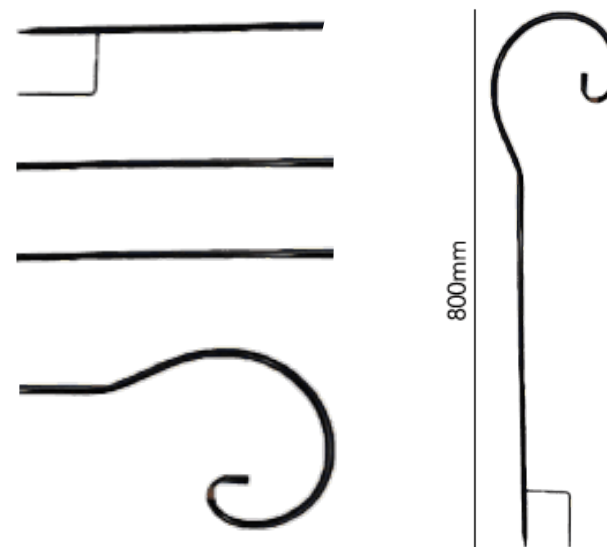

NAPELEM AKKUMULÁTOROK

Ha a lámpák nem kapcsolnak be 8-12 hónapos folyamatos használat után, ki kell cserélni az elemeket.

Az elemcsere előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ON állásban van, és hogy a panelek elegendő napfényt kaptak, ha továbbra sem működik, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki, majd lassan húzza ki a tetejét, és fordítsa meg. Keresztcsavarhúzóval csavarja le az elemtartót - ez közvetlenül a napelemek alatt található.
2. Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki ugyanazzal a modellel - 1,2 V -os újratölthető Ni -MH AA elemmel.
3. Csavarja vissza az elemtartót, és győződjön meg róla, hogy szorosan be van helyezve.
4. Tegye vissza a tetejét, kapcsolja be, és újra működni kell, ha az akkumulátor tele van.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne hagyja a gyerekeket egyedül a termékkel.

Még akkor is, ha azt gondolja, hogy vízálló, ne merítse vízbe.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden darab megvan, és semmi nem törött.

GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.

Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

