

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Czarodziejska konewka LED



SPECYFIKACJA

- Jest to elegancki projekt retro, a jednocześnie funkcjonalny, zapewniający piękne wzory projekcji.
- Konewka posiada panele słoneczne na górze, co czyni ją przyjazną środowisku, wielokrotnego użytku i naprawdę długowieczną.
- Może być używana wewnątrz i na zewnątrz, jest wykonana z żelaza, jest odporna na wodę, rdzę i ciepło - poradzi sobie z różnymi warunkami pogodowymi.
- Może być umieszczona gdziekolwiek zechcesz, ponieważ nie potrzebuje żadnego źródła energii elektrycznej, wystarczą bezpośrednio światło słoneczne.

JAK UŻYWAĆ

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że przycisk jest włączony - naciśnij mocno na silikonowy przycisk po stronie OFF i przesun w kierunku ON, powinieneś poczuć, że się porusza. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie działać. Po tym, o ile nie wyłączysz go z użytku, nie ma potrzeby ciągłego włączania i wyłączania go.


Jeśli będzie wystawiony na wystarczające działanie promieni słonecznych, automatycznie włączy się o zmierzchu, a następnie wyłączy o świcie i naładuje się ponownie, jeśli będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Po ładowaniu przez 6-8 godzin powinna wytrzymać 6-8 godzin, w zależności od położenia geograficznego, pory roku, pogody,...

Utrzymuj panele słoneczne w czystości, aby mieć pewność, że ładowanie odbywa się bez problemów.



Wyjmij wszystkie części i skręć ze sobą 2 proste pręty, nie ma znaczenia, który pójdzie pierwszy. Następnie weź ten w kształcie litery h i przykręć proste pręty, to jest dolna część, która może być umieszczona w ziemi, na górze przykręć pręt w kształcie litery G i zawieś konewkę. Odkręć lampki LED i umieść gdziekolwiek chcesz.

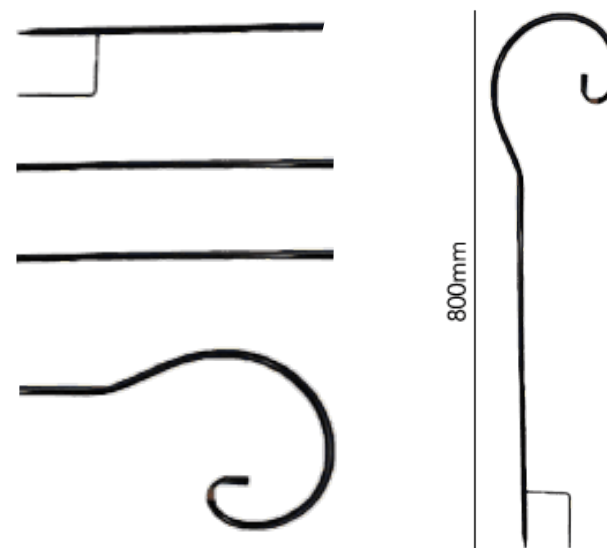

BATERIE PANELU SŁONECZNEGO

Jeśli światła nie włączają się po ciągłym użytkowaniu przez 8-12 miesięcy, należy wymienić baterie.

Przed wymianą baterii, upewnij się, że przełącznik jest w pozycji ON i że panele otrzymały wystarczającą ilość światła słonecznego, jeśli nadal nie działa, wykonaj następujące kroki:

1. Wyłącz urządzenie, następnie powoli wyciągnij górną część i odwróć je. Używając śrubokrętu krzyżakowego odkręć komorę baterii - znajduje się ona bezpośrednio pod panelami słonecznymi.
2. Wyjmij baterię i wymień ją na taki sam model - akumulator Ni-MH AA 1,2 V.
3. Przykręć z powrotem komorę baterii i upewnij się, że jest ona dobrze zamontowana.
4. Załóż z powrotem pokrywę, włącz urządzenie i po naładowaniu baterii powinno ono znowu działać.

OSTRZEŻENIA

Nie zostawiaj dzieci samych z tym produktem.

Nawet jeśli jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie.

Przed użyciem upewnij się, że masz wszystkie elementy i że nic nie jest uszkodzone.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.

Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

