

PACHETUL CONȚINE

- 1x Flacon de udat Fairy LED



SPECIFICAȚII

- Are un design retro elegant, dar funcțional, care oferă tipare frumoase proiectate.
- Flaconul are panouri solare pe partea de sus, deci nu dăunează mediului, e reutilizabil și durabil.
- Poate fi folosit în interior și exterior, e din inox și e rezistent la apă, rugină și căldură – poate face față diferitelor condiții meteo.
- Poate fi pus oriunde doriți, deoarece nu are nevoie de acces la alimentare, doar lumina solară.


INSTRUCȚIUNI

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că butonul e ON – apăsați tare pe butonul din silicon înspre OFF și împingeți înspre ON, ar trebui să simțiți cum se mișcă. Dacă nu faceți asta, nu va funcționa. Apoi nu mai trebuie să îl porniți sau opriți, cu excepția când nu mai îl folosiți.


Dacă e expus la suficientă lumină se va aprinde automat la apus și se va stinge la răsărit și se va reîncărca dacă e expus la lumina directă solară.

Dacă se încarcă timp de 6-8 ore ar trebui să reziste 6-8 ore, depinde de poziția geografică, anotimp, condiții meteo....

Țineți panourile solare curate pentru a avea parte de încărcări fără probleme.

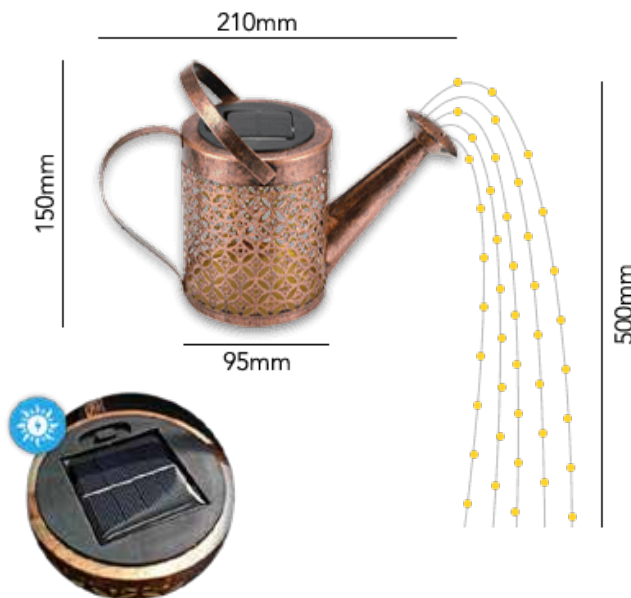

Scoateți toate părțile și înșurubați împreună cei 2 suporturi, nu contează cu care începeți. Apoi scoateți pe cel în forma literei h și îl înșurubați apoi în suporturi dreپți, în partea de jos, care pot intra în pământ, pe partea de sus înșurubați suportul în formă de litera G și atârnați stropitoarea. Dezlegați luminile LED fairy și le puteți pune oriunde doriți.

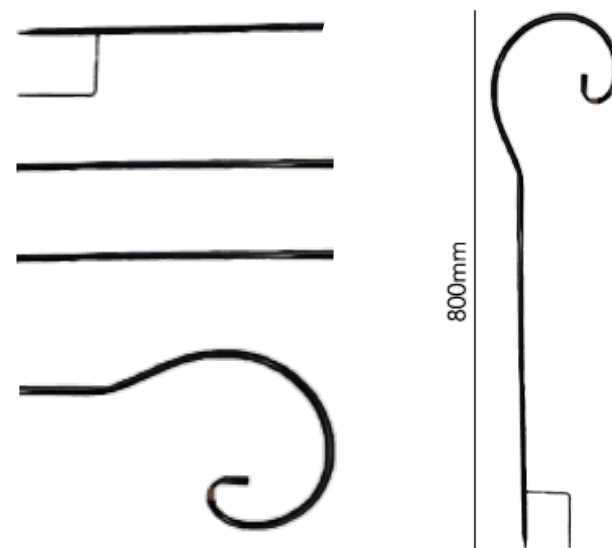

BATERII PANOU SOLAR

Dacă luminile nu se aprind după utilizare constantă 8-12 luni, trebuie să schimbați bateriile.

Înainte de a schimba bateriile, asigurați-vă că butonul este în poziția ON și că panourile au primit suficientă lumină solară, dacă nu funcționează urmați acești pași:

1. Opriți-l și apoi trageți partea de sus și întoarceți-l. Folosind o șurubelniță, deșurubați compartimentul bateriilor – este chiar sub panourile solare.
2. Scoateți bateria și înlocuiți-o cu una de același tip – baterie tip Ni-MH AA 1.2V reîncărcabilă.
3. Înșurubați la loc compartimentul bateriei și asigurați-vă că a fixat bine.
4. Puneți partea de sus înapoi, apăsați pe ON și ar trebui să funcționeze acum când bateria este la capacitate maximă.

AVERTISMENTE

Nu lăsați copiii singuri cu acest produs.

Chiar dacă e rezistent la apă, nu în scufundați în apă.

Asigurați-vă că aveți toate bucățile înainte de utilizare și că nimic nu e stricat.

GARANTIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.

CONTACT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

