

BALENIE OBSAHUJE

- 1x LED konvička víla



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Je to elegantný retro dizajn, ale funkčný a poskytuje krásne projekčné vzory.
- Plechovka má na vrchu solárne panely, vďaka ktorým je ekologická, opakovane použiteľná a má skutočne dlhú životnosť.
- Dá sa použiť v interiéri aj exteriéri, je vyrobený zo železa, je odolný voči vode, hrdzi a teplu - poradí si s rôznymi poveternostnými podmienkami.
- Môže byť umiestnený kdekoľvek chcete, pretože nepotrebuje žiadny elektrický zdroj, iba priame slnečné svetlo.


NÁVOD

Pred prvým použitím sa uistite, že je tlačidlo zapnuté – silno zatlačte na silikónové tlačidlo na OFF strane a zatlačte smerom k ON, mali by ste cítiť, že sa pohybuje. Ak to neurobíte, nebude to fungovať. Potom, pokiaľ ho nevyradíte z prevádzky, nie je potrebné ho stále zapínať a vypínať.


Ak je vystavený dostatku slnečného svetla, automaticky sa zapne za súmraku a potom sa vypne za úsvitu a nabije sa, ak je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Ak sa nabíja 6-8 hodín, mala by vydržať 6-8 hodín, závisí to od geografickej polohy, ročného obdobia, počasia,...

Udržujte solárne panely čisté, aby sa zabezpečilo bezproblémové nabíjanie.

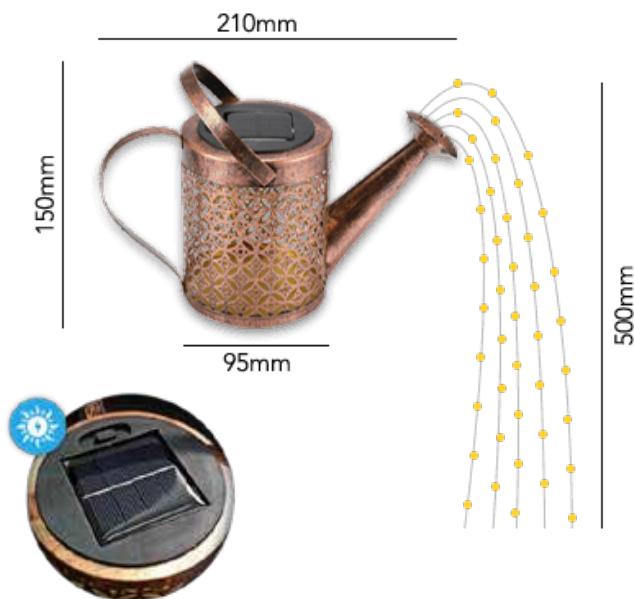

Vyberte všetky diely a zoskrutkujte 2 rovné tyče, nezáleží na tom, čo ide skôr. Potom vezmite tyč v tvare h a naskrutkujte rovnú tyč, to je spodná časť, ktorá môže ísť do zeme, na hornú skrutku tyče v tvare G a zaveste na kanvu. Rozviažte rozprávkové LED svetlá a umiestnite ich kamkoľvek budete chcieť.

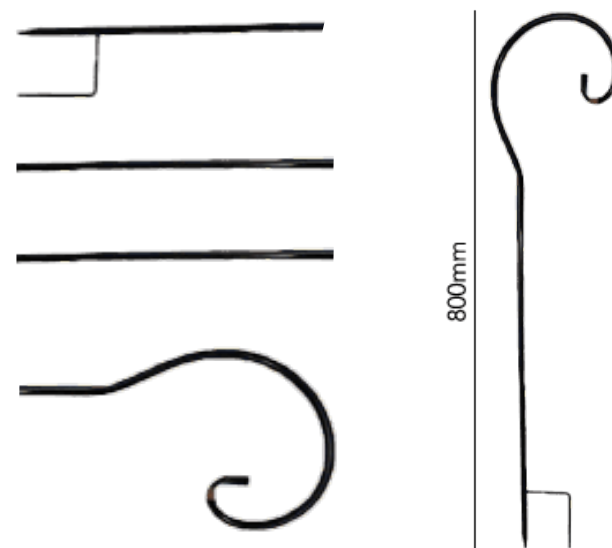

BATÉRIE SO SOLÁRNYM PANELOM

Ak sa svetlá nerozsvietia po nepretržitom používaní po dobu 8-12 mesiacov, musíte vymeniť batérie.

Pred výmenou batérií sa uistite, že je vypínač v polohe ON a že na panely dopadá dostatok slnečného svetla, ak to stále nefunguje, postupujte takto:

1. VYPNITE, potom pomaly vytiahnite vrchnú časť a otočte. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte priehradku na batérie - je umiestnená priamo pod solárnymi panelmi.
2. Vyberte batériu a nahradte ju rovnakým modelom – 1,2 V nabíjateľnou Ni-MH AA batériou.
3. Zaskrutkujte späť priehradku na batérie a uistite sa, že je pevne nainštalovaná.
4. Vráťte vrchnú časť späť, zapnite ju a po nabití batérie by mala opäť fungovať.

VAROVANIE

Nenechajte deti s výrobkom samotné.

Aj keď je vodotesný, neponárajte ho do vody.

Pred použitím sa uistite, že máte všetky diely a že nič nie je zlomené.

ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu.

Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

