


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x macchina fotografica a forma di carica
- 1x adattatore USB per Micro SD card



ISTRUZIONI

- Si consiglia di utilizzare una scheda MicroSD per prestazioni ottimali e la memorizzazione delle immagini.
- Per connettersi alla fotocamera, hai bisogno dell'app LookCam, che puoi trovare sul Google Play store / Apple App store.
- Dopo aver scaricato e installato l'applicazione, inserisci la telecamera in una presa di corrente, aspetta 45 secondi, poi collegala a una rete Wi-Fi. Il nome della fotocamera è il suo numero UID a 12 cifre. Puoi cambiarlo nell'app e impostare una nuova password. La password predefinita è 123456.
- Una volta che ti sei connesso con successo alla telecamera, l'applicazione ti chiederà di selezionare la rete Wi-Fi attraverso la quale la telecamera sarà accessibile. La rete non deve superare i 2,4 GHz. La fotocamera ha bisogno di 45 secondi per stabilire una connessione stabile.
- Se la videocamera non si accende automaticamente, è possibile riavviarla manualmente. Ci sono 2 fori sul lato della videocamera - inserisci un filo sottile in quello più vicino alla porta USB. Premere il pulsante nascosto nell'apertura e tenerlo premuto per circa 5 secondi. La videocamera è accesa quando la luce inizia a lampeggiare.
- Usa l'app per guardare dal vivo, cambiare le caratteristiche della performance e salvare le registrazioni. Ti offre anche la possibilità di monitorare più telecamere contemporaneamente.
- Se si utilizza una scheda microSD, formattarla prima di utilizzarla. È possibile trasferire le registrazioni su un personal computer utilizzando l'adattatore USB incluso.
- Nel caso in cui si dimentichi la password impostata, cancella la telecamera dall'elenco dei dispositivi nell'applicazione e ripeti il processo di connessione.

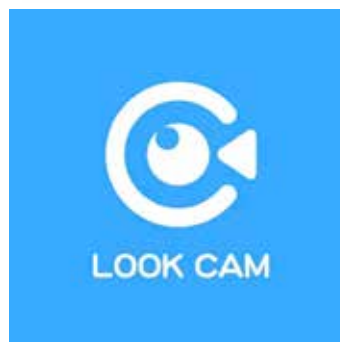

USB below



USB in above



AVVERTIMENTO

Non lasciare il bambino da solo senza sorveglianza (6+).
Non esporre il prodotto a liquidi e umidità > 90%.
Uso interno consigliato.

GARANCIJA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail (support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

