


## UFO-DRONE

### PAKET ENTHÄLT

- 1x UFO-Drohne
- 1 x Usb-Ladegerät

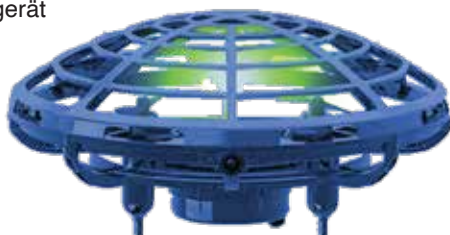

### SPEZIFIKATIONEN

- 360 ° eigenständige Rotation.
- 4 leistungsstarke Motoren.
- Infrarot-Sensoren.
- Farbe: blau, rot und gold.
- USB-Aufladung.

### INSTARTEN

- Drücken Sie kurz den Einschaltknopf, um die Drohne einzuschalten, das grüne Licht leuchtet auf. Strecken Sie Ihren Arm aus, werfen Sie ihn leicht in die Luft und die Drohne beginnt automatisch zu fliegen. Sie sollte etwa 1 bis 2 Sekunden in der Luft schweben und, wenn sie nichts wahrnimmt, auf eine bestimmte Höhe sinken und wieder schweben.
- Nähern Sie sich der Unterseite der Drohne mit Ihrer Hand oder einem Gegenstand, und sie wird auf eine bestimmte Höhe aufsteigen und schweben. Wenn sich eine Hand oder ein Gegenstand der Drohne nähert, bewegt sie sich in die entgegengesetzte Richtung.
- Die Flugzeit beträgt etwa 5-8 Minuten.

### FLUGOPTIONEN

#### • Geschwindigkeit:

Die Drohne hat 2 Geschwindigkeiten - die Standardeinstellung ist mittlere Geschwindigkeit, das Licht ist grün. Klicken Sie auf die Einschalttaste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und das Licht sollte blau werden. Um wieder in den Standardmodus (mittlere Geschwindigkeit) zu gelangen, klicken Sie erneut auf den Einschaltknopf.

#### • Rollende Funktion:



Legen Sie beide Hände gleichzeitig an die Seiten der Drohne und dann eine Hand unter die Drohne, um die Rollfunktion zu erreichen.

#### • Schleifen-Funktion:

Legen Sie beide Hände gleichzeitig an die Seiten der Drohne und nehmen Sie dann eine Hand weg, um die Loop-Funktion zu erreichen.



PORT NA  
NABÍJENÍ

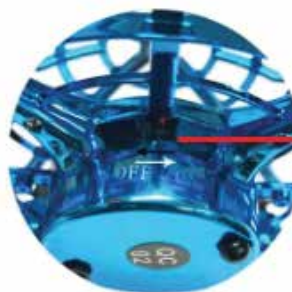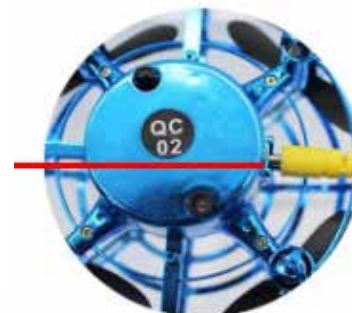

ON/OFF  
PŘEPÍNAČ

### FLUGKALIBRIERUNG

Wenn die Drohne kalibriert werden muss, drehen Sie sie auf den Kopf und klicken Sie zweimal auf die Einschalttaste. Die Anzeigelampe fängt an, in 3 Farben zu blinken - rot, grün, blau, was bedeutet, dass sie sich bereits im Kalibrierungsmodus befindet.

### WIE MAN ES AUSSCHALTET

Halten Sie sie mit beiden Händen fest und drehen Sie sie auf den Kopf. Die Drohne schaltet sich automatisch aus.

### LADEN

- Wenn die Anzeigelampe rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku zur Neige geht und die Drohne beginnt, sich langsamer zu bewegen und zu sinken.
- Die Ladezeit beträgt 40 Minuten, das rote Licht schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### WARNUNG

- Lassen Sie die Drohne abkühlen, bevor Sie sie nach dem Gebrauch aufladen, da sie sonst überhitzen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind oder Sonnenlicht.
- Benutzen Sie die Drohne nicht in einer unübersichtlichen Umgebung - sie braucht Platz, um zu fliegen, ohne gegen Gegenstände zu stoßen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Drohne, da sie nichts tragen kann.

### GARANTIE

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des ungeeigneten Produkts verlangen.

• Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Bestellnummer und dem Kaufdatum. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.



### KONTAKT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija