


UFO DRONE

PAKIET ZAWIERA

- 1x dron UFO
- 1x ładowarka USB

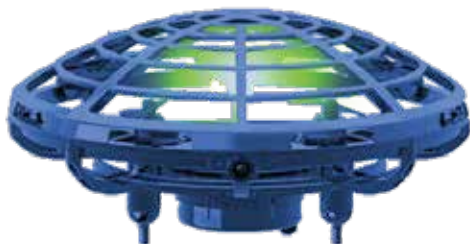

SPECYFIKACJA

- Samodzielny obrót o 360°.
- 4 potężne silniki.
- Czujniki podczerwieni.
- Kolor: niebieski, czerwony lub złoty.
- Ładowanie przez USB.

URUCHOMIENIE

- Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drona, zapali się zielone światło. Wyciągnij rękę, lekko rzuć ją w powietrze, a dron automatycznie zacznie latać. Powinien zawisnąć w powietrzu na około 1 do 2 sekund, a jeśli nic nie wyczuje, zejść na pewną wysokość i ponownie zawisnąć.
- Zbliź rękę lub przedmiot do dolnej części drona, a wzniesie się on na pewną wysokość i zawisnie. Po zbliżeniu ręki lub przedmiotu do drona porusza się on w przeciwnym kierunku.
- Czas lotu to około 5-8 minut.

OPCJE LOTU

• Prędkość:

Dron posiada 2 prędkości - domyślny tryb jest w średniej prędkości, światło jest zielone. Kliknij przycisk zasilania, aby go przyspieszyć, a światło powinno zmienić kolor na niebieski. Aby powrócić do trybu domyślnego (średniego) kliknij ponownie przycisk zasilania.



• Funkcja rolowania:

Położ każdą rękę na bokach drona w tym samym czasie, a następnie jedną rękę pod nim, aby uzyskać funkcję rolowania.

• Funkcja pętli:

Położ każdą rękę na bokach drona w tym samym czasie, a następnie usuń jedną z nich, aby uzyskać funkcję pętli.

PORT NA
NABIJENÍ

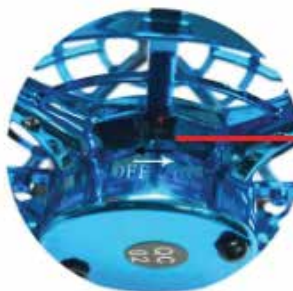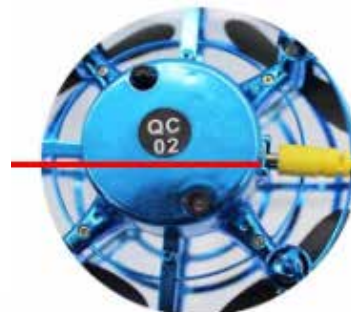

ON/OFF
PŘEPÍNAČ



KALIBRACJA LOTU

Gdy dron wymaga kalibracji obróć go do góry nogami i dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. Lampka kontrolna zacznie migać w 3 kolorach - czerwonym, zielonym, niebieskim, oznacza to, że jest już w trybie kalibracji.

JAK TO ZATRZYMAĆ

Złap go obiema rękami i odwróć do góry nogami. Dron wyłączy się automatycznie.

ŁADOWANIE

- Gdy wskaźnik zmieni kolor na czerwony oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu i dron zacznie się wolniej poruszać i opadać.
- Czas ładowania wynosi 40 minut, czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.

OSTRZEŻENIE

- Przed ładowaniem, pozwól dronowi ostygnąć, w przeciwnym razie może się przegrzać.
- Nie używaj produktu przy silnym wietrze lub świetle słonecznym.
- Nie używaj go w zagraconym otoczeniu - potrzebuje przestrzeni, aby latać bez obijania się o rzeczy.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na dronie, ponieważ nie jest on w stanie niczego unieść.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając bezpłatnej wymiany lub zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu.

• Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Termin przydatności produktu do spożycia wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija